

Installation Instructions

18-19 Jeep Wrangler
JL and Jeep Wrangler
Unlimited 4 Dr

IS-76337 Rev.B



Locking Hood Catches

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.


Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the Locking Hood Catches are properly latched and secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

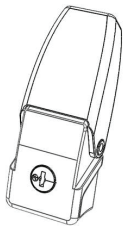

Locking
Hood Latch
Assembly with
rubber pad (2)



Hood Catch
with rubber
pad (2)



Small Allen
Bolt (4)



Small Nylock
Nut (4)



Small Star
Washer(4)



Small Flat
Washer (4)



Large Star
Washer (2)



Large Nut (2)



Key (2)

Tools Required



Socket
Wrench
1/4" Drive



Socket Set
1/4" Drive



Allen Wrench
4mm



Safety glasses



6" Extension
1/4" Drive

Before beginning installation, remove the factory hood latch assemblies from the vehicle on both sides.

Installation

Install the hood latch assembly onto the vehicle on the passenger side. Carefully use fingers to install large star washer and spin large nut onto the stud for the latch. Use a small 1/4" drive 13 mm deep socket to reach the nut and tighten.

NOTE: Be sure the rubber pad is properly installed between the latch base and the body and that it will separate the hood from the body when the hood is closed.



1

See Figure 1

Figure 1

Install the driver side latch assembly as in step 1.

Use a 6 inch 1/4" drive extension to aid in access to the nut. **See Figure 2.**

2

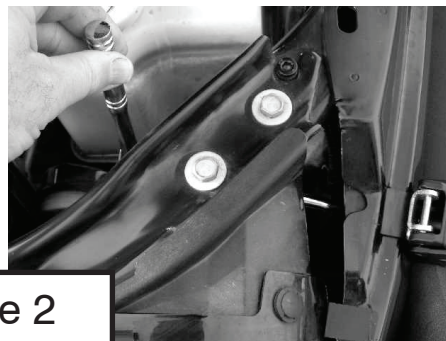


Figure 2

Install the hood catch onto the hood of the vehicle using the Allen head bolts, small star washers and small Nylock nuts.

IMPORTANT, place the small star washers under the head of the bolts on top of the catch not inside the hood. **See Figure 3.**

Use the flat washers and the nylocks to fasten the catch. The slots should allow some adjustment to the catch. **See Figure 4.**

Repeat for other side.



Figure 3



Figure 4

Use Instructions

Fold latch down and hook over catch on hood with hood closed and then fold latch assembly down solidly. Use key to lock the assembly in the hooked position. Check the lock to be sure it is hooked properly by pulling up on the rear section.

CAUTION: Be sure to check the tightness of all fasteners periodically to ensure the hood stays latched properly while driving. Be sure the latch is tight and the locks are locked as instructed above.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



Instructions d'installation

18-19 Jeep Wrangler JL and
Jeep Wrangler Unlimited 4

IS-76337 Rev.B



Dr

Verrouillage du capot de verrouillage

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-328-2409.

Informations de sécurité importantes




- ATTENTION - Avant de conduire, assurez-vous que les loquets du capuchon de verrouillage sont correctement verrouillés et fixés au véhicule.
- Vérifiez régulièrement tous les composants pour vérifier qu'ils sont bien serrés.

Contenu

REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.



Loquet de verrouillage
du capot avec coussinet
en caoutchouc (2)



Capot avec
capuchon en
caoutchouc (2)



Petit boulon
Allen (4)



Petit Nylock
Nut (4)



Petite Rondelle
Étoilée (4)



Petite Rondelle
Plate (4)



Grande Rondelle
Étoilée (2)




Grand écrou
(2)



Clé (2)

Outils nécessaires



Clé à douille
1/4" Drive



Jeu de douilles
1/4" Drive



Clé Allen 4mm



Lunettes de
protection



Extension 6"
1/4" Drive

Avant de commencer l'installation, retirez les ensembles de verrouillage du capot d'origine du véhicule des deux côtés.

Installation

Installez l'assemblage du loquet du capot sur le véhicule du côté du passager. Avec précaution, utilisez les doigts pour installer la grande rondelle en étoile et faites tourner le gros écrou sur le goujon du loquet. Utilisez une petite douille de 13 mm de profondeur de 1/4 "pour atteindre l'écrou et serrer.

REMARQUE: Assurez-vous que le tampon en caoutchouc est correctement installé entre la base du loquet et le corps et qu'il séparera le capot du corps lorsque le capot est fermé.



1

Voir la Figure 1

Figure 1

Installez l'assemblage du loquet côté conducteur comme à l'étape 1.

Utilisez une rallonge de 6 pouces 1/4 "pour faciliter l'accès à l'écrou. Voir la figure 2.

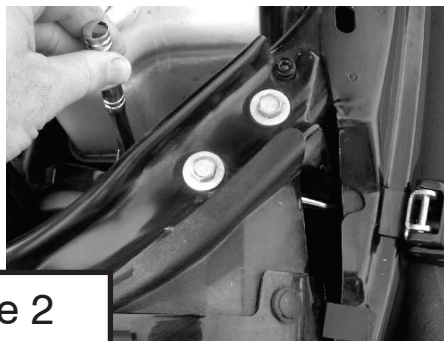


Figure 2

2

Installez le capuchon sur le capot de la véhicule utilisant les boulons à tête Allen, petite étoile rondelles et petites noix Nylock.

IMPORTANT, placez les petites rondelles étoilées sous la tête des boulons sur le haut de la capture pas à l'intérieur de la hotte. Voir la figure 3.

Utilisez les rondelles plates et les nylocks pour fixer la prise. Les fentes devraient permettre ajustement à la prise. Voir la figure 4.

Répétez pour l'autre côté.



Figure 3



Figure 4

3

Instructions d'utilisation

Pliez le loquet vers le bas et accrochez le crochet sur le capot avec le capot fermé, puis repliez solidement le loquet. Utilisez la touche pour verrouiller l'ensemble en position crochetée. Vérifiez le verrouillage pour vous assurer qu'il est correctement accroché en tirant sur la section arrière.

ATTENTION: Assurez-vous de vérifier régulièrement l'étanchéité de toutes les fixations pour vous assurer que la hotte reste bien en place verrouillé correctement pendant la conduite. Assurez-vous que le loquet est serré et que les verrous sont verrouillés comme indiqué ci-dessus.

Félicitations

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Rampage proposés par Lund International. Nous sommes fiers de nos produits et souhaitons que vous profitiez de votre investissement. Nous avons fait tous les efforts pour assurer que votre produit est durable, durable, fini et facile à installer.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. Veuillez également considérer l'emballage dans lequel votre produit est entré.



800-328-2409 • Visitez-nous sur Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.



Instrucciones de instalación

18-19 Jeep Wrangler JL and
Jeep Wrangler Unlimited 4
Dr



IS-76337 Rev.B

Capturas de Cerradero para el capó

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.


Información de Seguridad Importante




- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que las pestañas de la tapa de seguridad estén correctamente enganchadas y aseguradas al vehículo.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén apretados.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.

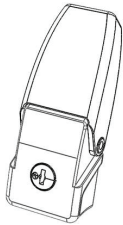

Bloqueo del cierre del pestillo con almohadilla de goma(2)



Captura de capucha con almohadilla de goma (2)



Perno Allen pequeño (4)



Nuez pequeña Nylock (4)



Pequeña arandela de estrella (4)



Lavadora plana pequeña (4)



Lavadora de estrellas grande (2)




Tuerca grande (2)



Clave (2)

Herramientas necesarias



Llave de tubo 1/4 "Drive



Juego de Socket 1/4 "Drive



Llave Allen 4mm



Lentes de seguridad



Unidad 6 "Extensión 1/4"

Antes de comenzar la instalación, retire los ensamblajes del pestillo de la campana de fábrica del vehículo en ambos lados.

Instalación

Instale el conjunto del pestillo de la campana en el vehículo del lado del pasajero. Use con cuidado los dedos para instalar una arandela de estrella grande y gire la tuerca grande en el perno para el pestillo. Use una pequeña toma de 1/4 "de 13 mm de profundidad para alcanzar la tuerca y apriétela.

NOTA: Asegúrese de que la almohadilla de caucho esté correctamente instalada entre la base del pestillo y el cuerpo, y que separará la capucha del cuerpo cuando la campana esté cerrada.



1

Ver Figura 1

Figura 1

Instale el conjunto del pestillo del lado del conductor como en el paso 1.

Use una extensión de transmisión de 6 pulgadas 1/4 "para ayudar en el acceso a la tuerca. Ver la figura 2.

2

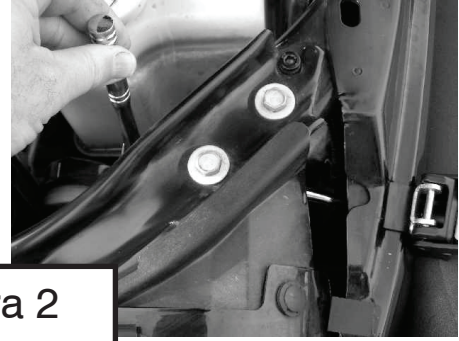


Figura 2

Instale la capucha de captura en la capucha de la vehículo usando los pernos Allen, pequeña estrella arandelas y pequeñas tuercas Nylock.

IMPORTANTE, coloque las arandelas estrella pequeñas debajo de la cabeza de los tornillos en la parte superior de la captura no dentro de la campana. Ver la **Figura 3**.

Utilice las arandelas planas y los nylocks para sujetar la captura. Las ranuras deberían permitir algunas ajuste a la captura. Ver la **Figura 4**.

Repita para el otro lado.



Figura 3

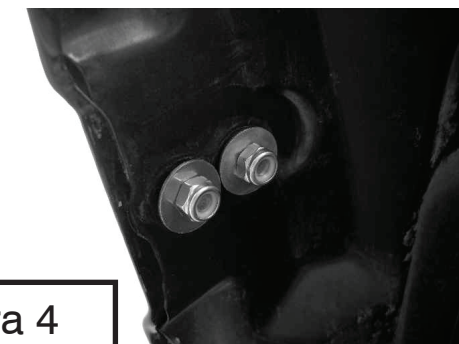


Figura 4

3

Instrucciones de uso

Doble el pestillo hacia abajo y enganche sobre el pestillo de la capucha con la capucha cerrada y luego pliegue el pestillo firmemente hacia abajo. Use la tecla para bloquear el conjunto en la posición de enganche. Verifique el bloqueo para asegurarse de que esté enganchado correctamente tirando de la parte posterior.

PRECAUCIÓN: asegúrese de verificar la tensión de todos los sujetadores periódicamente para asegurarse de que la campana se mantenga bloqueado correctamente mientras conduce. Asegúrese de que el pestillo esté apretado y que los bloqueos estén bloqueados como se indicó anteriormente.

¡Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

